



Akcesoria: Wentylatory VISP, RVISP, VASP

Podstawa ochronna PO

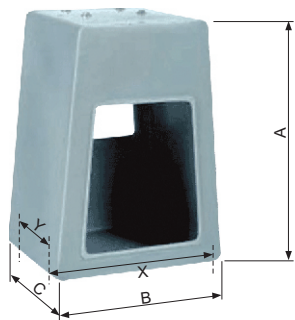

Podstawa wykonana z blachy stalowej, malowana, na życzenie z blachy nierdzewnej. Podstawa chroni silnik przed niekorzystnymi skutkami działania warunków atmosferycznych.

	typ	A	B	C	X	Y
VISP 15, 20, VASP 10, 12	350	350	395	320	260	250
VISP 25-4, 6 P, VASP 14	450	450	330	260	260	200
VISP 25-2P, 30, VASP 16	550	550	400	365	330	300
VISP 35	700	715	585	505	520	430

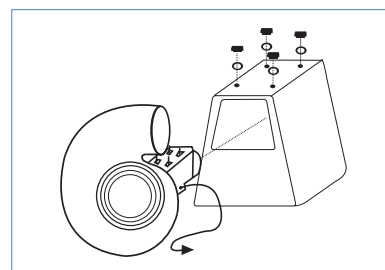


Kłapa zwrotna C



Zapobiega cofaniu się powietrza z instalacji do wentylowanych pomieszczeń. Wykonana z PCV.

Typ	A	B	C	Øwlot	Øwylot
Ø125	60	160	110	125	125
Ø160	60	200	130	160	160
Ø200	60	210	140	200	200
Ø250	60	260	170	250	250
Ø315	60	290	180	315	315

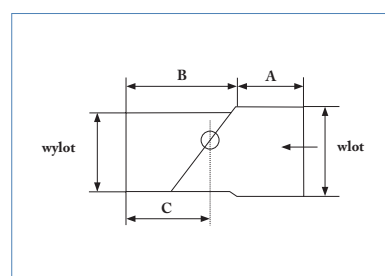


Przepustnica AD




Przeznaczona do regulacji wydajności wentylatora. Wykonana z PCV.

Typ	A	B	C	Øwlot	Øwylot
Ø125	60	130	80	125	125
Ø160	60	145	90	160	160
Ø200	60	160	100	200	200
Ø250	60	165	100	250	250
Ø315	60	170	100	315	315

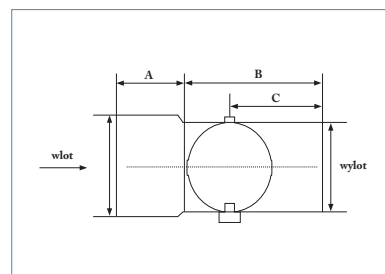


Osłona wylotu EC

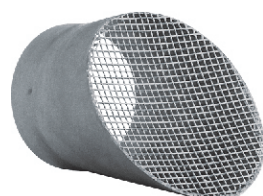

Zapobiega dostawaniu się ciał obcych do wnętrza wentylatora. Wykonana z PP

Typ	ØA	L	ØC
Ø125	60	160	110
Ø160	60	200	130
Ø200	60	210	140
Ø250	60	260	170

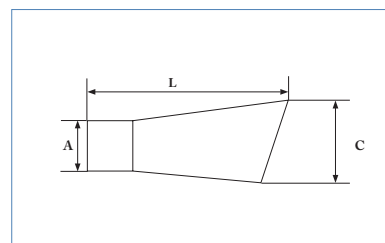

Redukcja



Wykonana z PCV.

Ø 75/90	Ø125/200	Ø200/315
Ø 90/125	Ø160/200	Ø250/315
Ø 125/160	Ø200/250	Ø315/400